

POLO 2.0

PARASOL CHAUFFANT



Art.-Nr. 546023

Type your text

í

Type your text

FR

MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

2. CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ



IMPORTANT: L'appareil ne doit être utilisé qu'à l'extérieur ou dans des locaux bien aérés. (Dans un local bien aéré, au moins 25% de la surface doit être ouvert).

UTILISATION CONFORME

- Le parasol chauffant doit être utilisé pour le chauffage uniquement.
- Cet appareil doit être utilisé conformément au présent manuel.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES :

- Les enfants doivent être éloignés lors du montage du parasol chauffant (risque d'avaler des pièces, blessures ...)
- Ne pas mettre la tête dans les sacs d'emballage en plastique, risque d'asphyxie.
- La bouteille de gaz doit être posée sur le sol, dans un lieu bien aéré.
- Le parasol chauffant ne doit pas être installé dans des pièces d'habitation, des caves, des bureaux ou des locaux similaires
- L'appareil doit être installé sur un sol plat et solide.
- Mettez les bouteilles de gaz à l'abri des forts rayons de soleil.
- Pour chaque kW de charge thermique nominale installée, le lieu d'implantation du parasol chauffant doit offrir au moins un volume de 20 m³ et être bien ventilé (ex : terrasse couverte, chapiteaux et similaires).
- Pendant le fonctionnement, l'appareil doit être loin de tout matériau inflammable (2 m minimum).
- En cas de vent fort, bloquez l'appareil pour l'empêcher de basculer. Ou bien arrêtez votre appareil
- A chaque mise en marche, vérifiez la présence et le bon état des joints d'étanchéité (pas d'endommagements) sur le robinet de la bouteille de gaz. N'utilisez pas de joint d'étanchéité supplémentaire.
- Le parasol chauffant ne doit être utilisé qu'avec l'installation d'un détendeur assurant une pression de sortie admissible (voir plaque de l'appareil et le réglage usine).
- A la fin du montage, contrôlez l'étanchéité de tous les points de raccordement. Pour cela, utilisez un produit moussant (par ex. le spray de contrôle de fuite de gaz, ou de l'eau savonneuse).
- Avant tout changement de lieu d'installation, éteignez votre parasol chauffant et enlevez la bouteille de gaz.
- Ne pas couder le tuyau de gaz.
- Ne pas couvrir les orifices de ventilation du corps de votre parasol chauffant. Ce dernier contient la bouteille de gaz et risque une explosion s'il n'est pas aéré 1 m.
- Ne déplacez pas l'appareil pendant qu'il fonctionne (risque de brûlure).
- Pendant le fonctionnement de l'appareil, la bouteille de gaz doit être toujours rangée dans le conteneur prévu à cet effet.
- Pour éviter de vous couper sur d'éventuelles arêtes tranchantes, portez des gants de protection lors du montage.




- Vous ne devez utiliser que les types de gaz et les bouteilles de gaz citées par le fabricant !
- Les interventions de réparation et de maintenance sur les parties liées au gaz doivent être effectuées que par une personne spécialisée et habilitée à cet effet.
- En cas de problème, fermez immédiatement le robinet de la bouteille de gaz.
- Au moins une fois par mois et lors de chaque remplacement de la bouteille de gaz, examinez le tuyau de gaz et vérifiez s'il y a des fissures ou des endommagements.
- le régulateur de pression et le flexible doit être examiné par un professionnel tous les 5 ans. Remplacez le régulateur de pression et le flexible après 10 ans au maximum, même si aucun dommage extérieur n'est visible.
- En cas d'endommagement du tuyau de gaz, remplacez-le par un autre de même qualité et même longueur.
- En cas de fuite de gaz, il ne faut pas utiliser l'appareil. Si l'appareil fonctionne à ce moment-là, arrêtez l'arrivée de gaz. Avant toute réutilisation, examinez l'appareil et remplacez les parties défectueuses. Resserrez les raccords éventuellement desserrés.

3. RACCORDEMENT DU PARASOL CHAUFFANT À LA BOUTEILLE DE GAZ

PIÈCES NÉCESSAIRES:

- Bouteille de gaz propane du commerce.
- Détendeur propane à la norme NF, convenant aux bouteilles de gaz utilisées, pression de service 30 mbar.
- Tuyau de 0,4 m de long.
- Spray de contrôle de fuite homologué ou agent moussant (par ex. spray de contrôle de fuite de gaz ou l'eau savonneuse).

A	Ecrou-raccord
B	Valve de bouteille
C	Filet de valve de bouteille
D	Tuyau (EN 16436, Ø 8 mm)
E	Douille de sortie
Y	Collier de serrage
Z	Régulateur de pression (EN 16129)

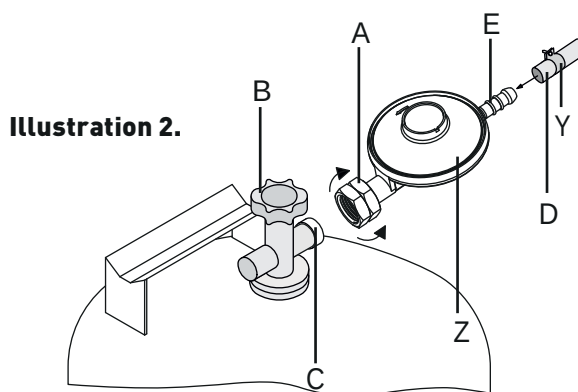

Bouteille de gaz: max. 59 cm x Ø 30 cm

RACCORDEMENT DE LA BOUTEILLE DE GAZ :



IMPORTANT: Il est interdit d'utiliser l'appareil en l'absence d'un détendeur. Sur la plaque signalétique du parasol chauffant, vous trouverez des indications relatives au détendeur spécifique au pays.

1. Avant le raccordement, vérifiez le bon état de tous les joints d'étanchéité.
2. En tournant manuellement vers la gauche l'écrou-raccord (A) du régulateur de pression (Z), raccordez cet écrou au filet de valve de bouteille (C). N'utilisez pas d'outils, cela peut endommager le joint d'étanchéité de la bouteille et affecter l'étanchéité.
3. À l'aide du collier de serrage (Y), raccordez le tuyau (D) à la douille de sortie du régulateur de pression (E). Après avoir engagé le tuyau sur la douille de sortie du régulateur de pression, utilisez un tournevis pour serrer le collier de serrage (Y). C'est le serrage du collier de serrage qui assure l'étanchéité.
4. Ouvrez la valve de bouteille (B) pour vérifier l'étanchéité de tous les points de raccordement. Pour cela, utilisez un spray de contrôle de fuite homologué ou un agent moussant (par ex. spray de contrôle de fuite de gaz ou lessive de savon). Appliquez le produit sur les points de raccordement du tuyau. L'étanchéité est assurée si on ne constate pas de formation de bulles.



IMPORTANT: Il est strictement interdit d'utiliser une flamme nue pour vérifier l'étanchéité, risque d'explosion!

IMPORTANT: Le remplacement de la bouteille de gaz doit être effectué dans un local bien ventilé, à distance de flammes ouvertes (bougies, cigarettes, autres appareils avec des flammes ouvertes) !

4. MISE EN MARCHÉ ET UTILISATION



ATTENTION: Lors du démarrage et de l'arrêt lorsque le dispositif peut être légèrement explosif au niveau du brûleur. Ce n'est pas une défaillance du produit et n'est pas lieu de s'alarmer. Toujours garder une distance de sécurité du brûleur.


1. Ouvrez le robinet de la bouteille de gaz.
2. Pressez le bouton de réglage (F) pour l'amener dans la position du symbole de la petite flamme jusqu'à la butée tout en appuyant plusieurs fois sur le piézo (G). Une fois l'allumage réussi, maintenez le bouton de réglage enfoncé pendant environ 10 secondes. Cela permet au brûleur d'atteindre la température désirée.
3. Si, exceptionnellement, l'allumage ne se produit pas après 4 à 5 activations de l'allumeur piézo, attendez environ 2 minutes pour une autre tentative.



REMARQUE: Vous pouvez également allumer l'appareil par d'autres moyens (allumette) à travers les ouvertures de la grille. Avec l'interrupteur sur la position „ON“, appuyer sur le piézo et approchez le moyen d'allumage du brûleur à travers la grille.

5. MISE À L'ARRÊT DU PARASOL CHAUFFANT

1. Pour arrêter l'appareil, fermez le robinet de la bouteille de gaz.

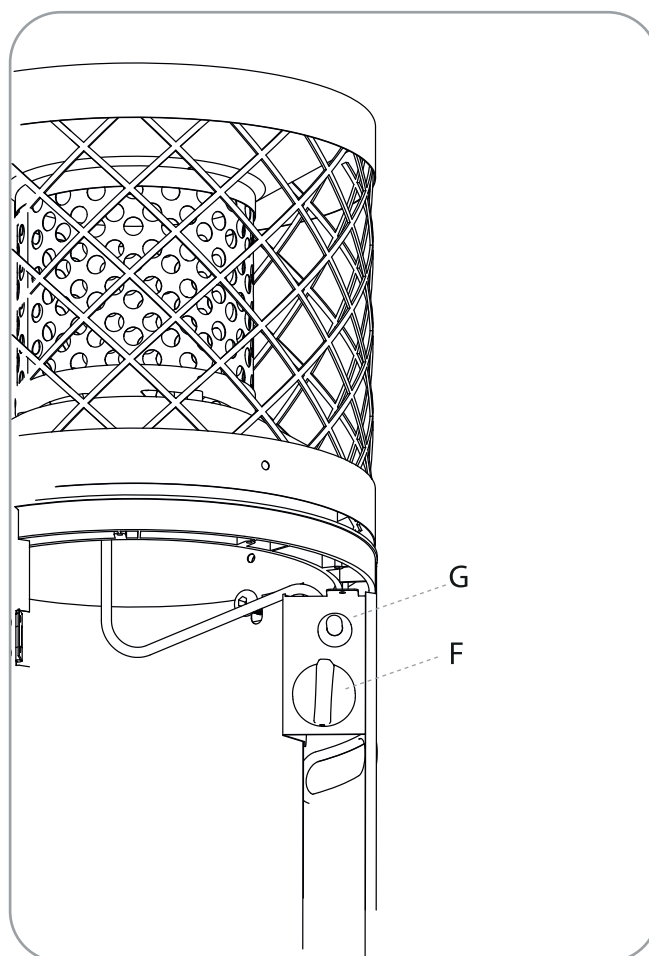

6. CONSIGNES D'ENTREPOSAGE

Mettez à l'arrêt le parasol chauffant et laissez-le refroidir. Fermez le robinet de la bouteille de gaz. En tournant l'écrou-raccord dans le sens horaire, enlevez le détendeur et le flexible. Examinez toujours le joint d'étanchéité à la recherche d'endommagements.



IMPORTANT: Si le contrôle d'étanchéité révèle un endommagement ou même si vous soupçonnez l'existence d'un tel problème, contactez votre station de remplissage ou votre fournisseur.

IMPORTANT: La bouteille de gaz propane doit être conservée dans des lieux bien ventilés à même le sol.



Choisissez un endroit sec pour entreposer le parasol chauffant

7. INSTRUCTIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET À LA MISE AU REBUT

Pour mettre au rebut le parasol chauffant, démontez-le. Apportez au service de recyclage les métaux, les matières plastiques, les matériaux d'emballage et le brûleur complet.

8. PANNES ET SOLUTIONS

PANNE:

Votre parasol chauffant ne s'allume pas.

SOLUTION:

L'élément de chauffage de terrasse est doté d'une protection contre le basculement dans lequel une bille vient bloquer l'arrivée de gaz pendant le transport. Pour ouvrir l'arrivée du gaz, secouez légèrement la tête du brûleur afin que la bille regagne sa position initiale, ce qui permet une arrivée normale du gaz.

9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cet appareil a été testé et homologué selon la DIN EN 14543 : 2017.

MODÈLE:	POLO 2.0
RÉFÉRENCE FABRICANT:	546023
TYPE DE GAZ	Propan / Butan (G31/G30)
CHARGE THERMIQUE NOMINALE (HS):	max. 6 kW
VALEUR DE RACCORDEMENT:	max. 437 g/h
HAUTEUR:	env. 115 cm

Pays	Catégorie	mbar	Identification de l'injecteur (mm)
BE	I3+	28-30/37	Ø 1,25

10. GARANTIE ET DE SERVICE

L'appareil bénéficie d'une garantie de fonctionnement de 2 ans. La garantie commence à partir de la date indiquée sur votre preuve d'achat. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques et à des modifications de couleur.

La garantie est annulée après l'expiration de la période de garantie ou immédiatement si des changements indépendants de l'appareil ont été effectués. Composants qui ont été scellés par le fabricant ou son représentant ne doit pas les manipulations sont effectuées!

Si, malgré nos mesures de contrôle de la qualité, votre produit doit être endommagé s'il vous plaît contacter Enders directement et ne pas le ramener au revendeur. Cela nous permet de traiter votre demande rapidement.

SERVIS: www.enders-germany.com

11. FABRICANT

Enders Colsman AG

Brauck 1

D-58791 Werdohl