

POLO 2.0

TERRASVERWARMER



546023

NL
E

MONTAGE- EN BEDIENINGSHANDLEIDING

www.enders-germany.com

Enders®

2. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



OPGELET: Alleen buiten of in goed geventileerde ruimtes gebruiken.

Bij een goed geventileerde ruimte moet ten minste 25% van het omsloten oppervlak open zijn. Het omsloten oppervlak is de som van alle wandoppervlakken.

BEVOEGD GEBRUIK

- De terrasverwarmer mag alleen gebruikt worden om te verwarmen.
- Dit apparaat dient volgens deze handleiding worden geïnstalleerd.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Kinderen dienen tijdens de montage (inslikbare kleine deeltjes) en het gebruik (verbrandingsgevaar) alsook van de opgeborgen terrasverwarmer uit de buurt te worden gehouden.
- De kunststofzak van het verpakkingsmateriaal vanwege verstikkingsgevaar niet opzetten.
- Bewaar de vloeibaargasfles op een goed geventileerde plek boven het aardoppervlak.
- Plaats de terrasverwarmer niet in woonkamers, kelders, kantoren of dergelijke ruimtes.
- Het apparaat dient op een egale en stevige ondergrond te worden geplaatst.
- Vloeibaargasflessen beschermen tegen fel zonlicht.
- De opstelplek moet per 1 kW geïnstalleerde nominale warmtebelasting van de terrasverwarmer ten minste een volume hebben van 20 m³ en goed geventileerd zijn (overdekt terras, biertenten, e.d.).
- Tijdens de werking dient een veilige afstand te worden ingehouden ten opzichte van brandbare materialen en stoffen. De afstand in straalrichting tussen stralend oppervlak en brandbare stoffen mag niet minder dan 2 m zijn.
- De overige afstanden ten opzichte van brandbare stoffen mogen niet minder zijn dan 1 m.
- Bij sterke wind het apparaat tegen omvallen beveiligen of uitschakelen.
- Controleer voorafgaand aan elk gebruik of er pakkingen op de flesafsluiter zitten en of deze zich in goede staat bevinden (geen beschadigingen). Geen extra pakking gebruiken.
- De terrasverwarmer mag slechts worden gebruikt met een tussengeschakelde drukregelaar met een toegestane uitgangsdruk (zie apparaatplaatje en fabrieksinstelling).
- Na de montage dienen alle verbindingen op dichtheid te worden gecontroleerd. Gebruik hiervoor een schuimvormend middel (bijv. Gas-Control-Spray of een zeepoplossing).
- Schakel de terrasverwarmer uit en haal de gasfles uit de fleshouder voordat u de terrasverwarmer op een andere plek neerzet.
- De gas slang mag niet dubbelknikken.




- De ventilatieopeningen van de ommanteling van de gashouder mogen niet worden afgedekt. Eventueel uitstromend gas zou zich in de houder ophopen, waardoor explosiegevaar bestaat.
- Verplaats het apparaat nooit wanneer het wordt gebruikt (verbrandingsgevaar).
- De gasfles moet zich tijdens het gebruik van het apparaat altijd in de daarvoor bestemde houderomanteling bevinden.
- Ter voorkoming van snijwonden door eventuele scherpe randen tijdens de montage veiligheidshandschoenen dragen.
- Gebruik alleen de door de fabrikant genoemde gassoorten en gasflessen!
- Reparaties en onderhoud aan gastechnische onderdelen van het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door hiervoor geautoriseerd vakpersoneel.
- De flesafsluiter dient bij een storing direct te worden gesloten.
- De gas slang moet ten minste eenmaal per maand en elke keer wanneer de gasfles wordt vervangen te worden gecontroleerd op scheurtjes en beschadiging.
- De slang en de regelaar moet om de 5 jaar gecontroleerd worden door een gespecialiseerd bedrijf en uitgewisseld ten laatste na 10 jaar.
- Bij beschadigingen van de gas slang dient u deze door een gas slang van dezelfde kwaliteit en lengte te vervangen.
- Bij een gaslek het apparaat niet meer gebruiken. Wanneer het apparaat in werking is, dient de gastoevoer te worden geblokkeerd. Voordat het weer wordt gebruikt, moet het apparaat worden gecontroleerd en defecte delen worden vervangen. Mogelijke losse verbindingen moeten worden aangehaald.

3. AANSLUITING VAN HET APPARAAT OP DE GASFLES

VOOR DE AANSLUITING VAN HET APPARAAT ZIJN DE VOLGENDE ONDERDELEN NODIG

- gangbare propaan/butaan-vloeibaargasfles
- vast ingestelde, erkende drukregelaar, 1,5 kg/h, passend bij de gebruikte gasfles, bedrijfsdruk 30 mbar
- 0,4 m lange slangleiding
- erkende lekdetectiespray of schuimvormend middel (bijv. Gas-Control-Spray of zeepoplossing).

A	Wartelmoer
B	Flesafsluiter
C	Schroefdraad flesafsluiter
D	Slang (BS 3212, Ø 8 mm)
E	Uitgangsoening
Y	Slangklem
Z	Drukregelaar (EN 16129)

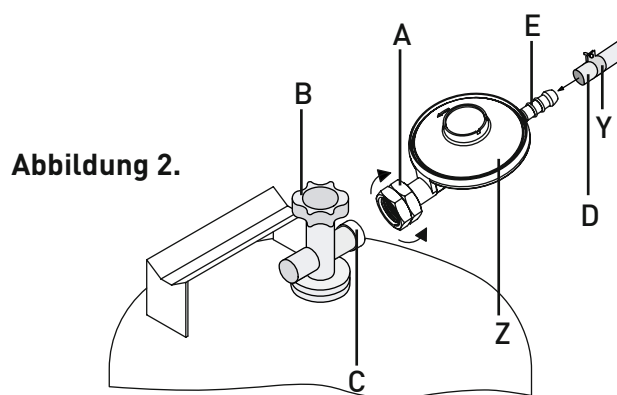

Gasfles: max. 59 cm x Ø 30 cm

AANSLUITING GASFLES



OPGELET: De werking zonder de gasdrukregelaar (of een soortgelijke drukregelaar) is niet toegestaan. Gegevens omtrent landspecifieke gasdruk vindt u op het typeplaatje van de terrasverwarmer. Neem eveneens de separaat bijgevoegde handleiding van de gasdrukregelaar in acht.

1. Controleer voor de aansluiting alle pakkingen op beschadiging.
2. Wartelmoer (A) van de drukregelaar (Z) door het handmatig naar linksdraaien met de schroefdraad (C) van de flesafsluiter verbinden. Gebruik geen gereedschap, omdat hierdoor de pakking van de flesafsluiter kan worden beschadigd en de dichtheid dan niet meer gewaarborgd zou zijn.
3. De slangleiding (D) met de slangklem (Y) met de drukregelaaruitstroomopening (E) verbinden. De slangklem bevestigt u na het op de uitstroomopening van de drukregelaar schuiven van de slang met behulp van een schroevendraaier. Door het aanhalen van de slangklem garandeert u de dichtheid.
4. Voer tijdens een geopende flesafsluiter (B) een dichtheidscontrole uit van alle verbindingen. Gebruik hiervoor een erkende lekdetectiespray of een schuimvormend middel (bijv. Gas-Control-Spray of een zeepoplossing). Deze brengt u aan op de verbindingen van de slang. Er is sprake van dichtheid wanneer er geen belletjes worden gevormd.



OPGELET: Een dichtheidscontrole met open vuur is ten strengste verboden, omdat vrijkomend gas kan ontvlammen!

OPGELET: De vloeibaargasfles dient in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van open vuur (kaarsen, sigaretten, andere apparaten met open vuur, ...) te worden vervangen!

4. INGEBRUIKNAME EN GEBRUIK


! **WAARSCHUWING:** Bij het starten en stoppen wanneer de inrichting lichte explosie in de brander kan worden. Dit is geen defect van het product en is geen reden tot alarm. Houd altijd een veilige afstand tot de brander.

1. Open de fl esa sluit er
2. Druk de regelknop (F) in de instelling klein vlamsymbool tot aan de aanslag en druk meerdere malen op de piëzoontsteking (G). De regelknop na het ontsteken nog ca. 10 seconden ingedrukt houden. Daardoor komt de brander op de vereiste bedrijfstemperatuur.
3. Mocht bij uitzondering na 4 of 5 maal indrukken van de piëzoontsteking nog geen ontsteking hebben plaatsgevonden, herhaal het proces dan na een wachttijd van ca. 2 minuten.

i **Opmerking:**
Het apparaat kan eventueel door andere ontstekingsmiddelen (gasaansteker, lucifer) door de openingen van de brander-bodem worden aangestoken.

5. UITSCHAKELEN

1. Voor het uitzetten van het apparaat sluit u de flesafsluiter.

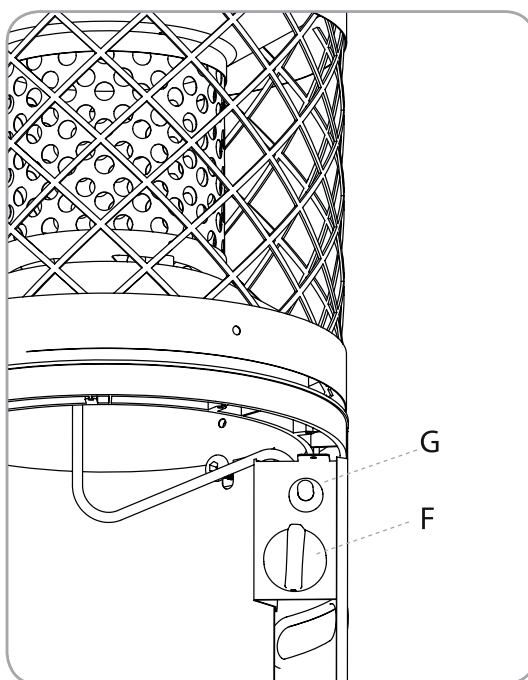

6. OPBERGINSTRUCTIES

Schakel de terrasverwarmer uit en laat hem afkoelen. Sluit de flesafsluiter van de gasfles. Verwijder de drukregelaar met de gas slang van de gasfles, door de wartelmoer A met de klok mee los te draaien. Controleer de pakking altijd op beschadiging.



OPGELET: Mocht bij de dichtheidscontrole een beschadiging worden vastgesteld of slechts een vermoeden bestaan (paragraaf III), neem dan contact op met uw verkoop- of vulstation. **OPGELET:** Bewaar de vloeibaargasfles op een goed geventileerde plek boven het aardoppervlak.



Kies een droge plek om de terrasverwarmer op te bergen.

7. MILIEUADVIES EN AFVOERMAATREGELEN

Demonteer de terrasverwarmer voor de afvoer in afzonderlijke onderdelen. Geef metalen, kunststoffen, verpakkingmaterialen en de complete brander af bij de desbetreffende recyclebedrijven.

8. STORING EN OPLOSSINGEN

FOUT: Uw terrasverwarmer ontsteekt niet.

REMEDIË: De terrasverwarmer beschikt over een kantelbeveiliging, waarin door het transport de gastoevoer door een kogel kan worden afgesloten. Om de gastoevoer te openen, schudt u de branderkop een beetje heen en weer, zodat de kogel weer in de uitgangspositie komt, en weer een reglementaire gastoevoer plaatsvindt.

9. TECHNISCHE GEGEVENS

Dit apparaat werd volgens de EG-gasapparaatrichtlijn EU/2009/142/EG en de DIN EN 14543 (01.09.2007) gecontroleerd en toegelaten.

MODEL: POLO 2.0
 ONDERDEEL FABRIKANT: 546023
 GASOORT: Propan / Butan (G31/G30)
 NOMINALE WARMTEBELASTING (HS): max. 6 kW
 AANSLUITWAARDE: max. 437 g/h
 HOOGTE: ca. 115 cm

Landen	Categorie	mbar	Identificatie van het mondstuk (mm)
BE, GB	I3+	28-30/37	Ø 1,25
HR, SE	I3B/P	30	Ø 1,25
LU, NL, SI, SK	I3B/P	28-30	Ø 1,25

10. GARANTIE EN SERVICE

Wij bieden 2 jaar garantie op de werking van het apparaat. Voorwaarde voor het recht op garantie is dat het product volgens de voorschriften wordt behandeld en de koopdatum officieel kan worden nagewezen. Technische en kleurwijzigingen voorbehouden.

De garantie vervalt na het verstrijken van de garantieperiode of direct als zelfstandig wijzigingen aan het apparaat werden uitgevoerd. Op die zijn verzegeld door de fabrikant of zijn vertegenwoordiger onderdelen, moet alle manipulaties worden uitgevoerd!

Mocht uw product ondanks onze kwaliteitscontroles eens een defect vertonen, breng het dan NIET terug naar de dealer, maar neem direct contact op met AHZ. Zo kunnen wij voor een snelle klachtenverwerking zorgen.

SERVICE: <http://www.enders-germany.com/de/service>

11. FABRIKANT

Enders Colsman AG

Brauck 1
 D-58791 Werdohl